


TA-Technix PU-Buchsen VA+HA-Kit / Poly bushkit fr.+rear axle BMW Z3
85BM002-325Z318

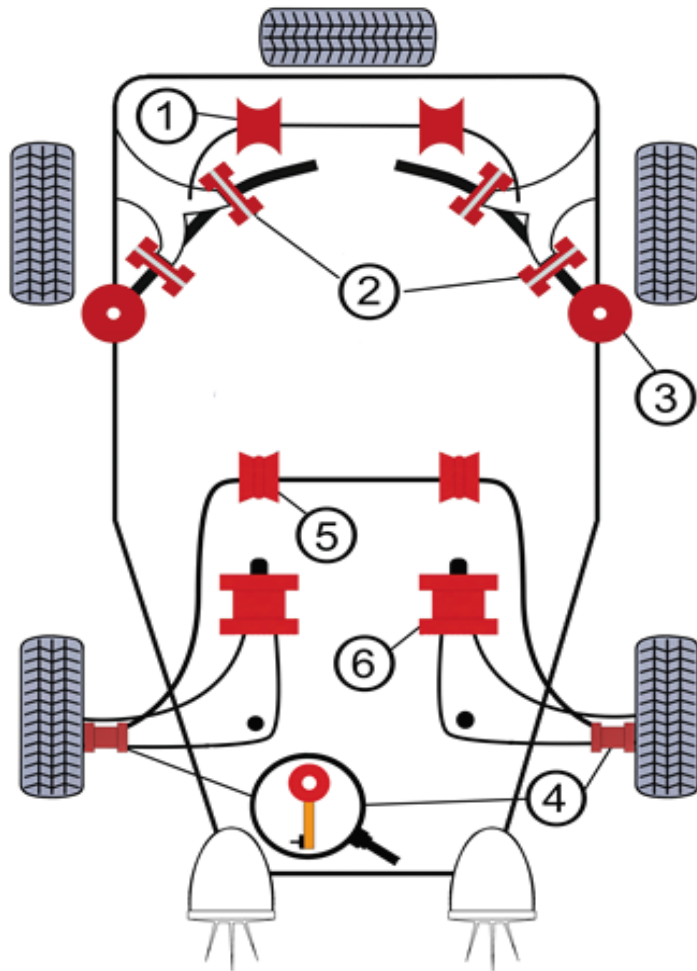

HA-Stabilisatorlager innen Ø18mm / rear anti roll bar mounting bush with Ø18mm
(Bildnummer 1 / picture 1)

Längslenker-Aufnahme innen und außen / rear trailing arm inner+outer bush
(Bildnummer 2 / picture 2)

Lager im Hinterachsträger / Tonnenlager / rear beam mounting bush
(Bildnummer 3 / picture 3)

unterer Aufnahmepunkt der Koppelstange / anti roll bar link rod bush
(Bildnummer 4 / picture 4)

VA-Stabilisatorlager innen Ø25mm / front anti roll bar mounting bush with Ø25mm
(Bildnummer 5 / picture 5)

VA-Querlenker unten / Aufnahmepunkt hinten / front lower wishbone rear bush
(Bildnummer 6 / picture 6)